

# DENON

CDプレーヤー

## DCD-755AE

取扱説明書

安全にお使いいただくために—必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
お読みになった後は後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

ご使用になる前に .....2 ~ 9

接続のしかた .....10

操作のしかた .....11 ~ 14

その他について .....14、15

# ご使用になる前に

## 総目次

### ご使用になる前に

付属品について .....	2
安全上のご注意 .....	3~5
取り扱い上のご注意	
携帯電話使用時のご注意 .....	6
移動させるときのご注意 .....	6
お手入れのしかた .....	6
ディスクについて	
本機で使えるディスク .....	6
ディスクの持ちかた .....	6
ディスクの入れかた .....	6
ディスクを入れる際のご注意 .....	7
取り扱いについてのご注意 .....	7
保存についてのご注意 .....	7
ディスクのお手入れのしかた .....	7
リモコンについて	
乾電池の入れかた .....	7
リモコンの使いかた .....	7
各部の名前とはたらき	
フロントパネル .....	8
ディスプレイ .....	8
リアパネル .....	9
リモコン .....	9

### 接続のしかた

接続ケーブルの表示 .....	10
アナログ接続 .....	10
デジタル接続 .....	10
電源コードの接続 .....	10

### 操作のしかた

電源を入れる .....	11
ディスクを入れる .....	11
再生をはじめる .....	11
再生を停止する .....	11
再生を一時中断する .....	11
曲の早送り・早戻しをおこなう（サーチ） .....	11
曲の頭出しをおこなう（スキップ） .....	12
聞きたい曲を再生する（ダイレクト再生） .....	12
聞きたい曲を好きな順番に聞く（プログラム再生） .....	12
順不同に聞く（ランダム再生） .....	12
曲をくり返して聞く（リピート再生）	
全曲をくり返して聞く（全曲リピート再生） .....	13
1曲のみをくり返して聞く（1曲リピート再生） .....	13
任意の2点区間をくり返して聞く（A-B間リピート再生） .....	13
頭出しをして再生を止める（ポーズ）	
ダイレクト選曲による頭出し .....	13
プログラム選曲による頭出し .....	13
再生の速度を変える（ピッチコントロール再生） .....	13
タイマー再生をおこなう .....	14



### その他について

故障かな？と思ったら .....	14
保証とサービスについて .....	15
主な仕様 .....	15

## 付属品について

ご使用の前にご確認ください。

リモコン（RC-1028）...1個	ピンプラグコード .....1本
単4形乾電池.....2本	（コードの長さ：約1.0m）

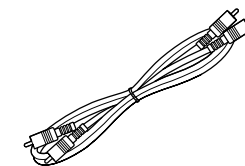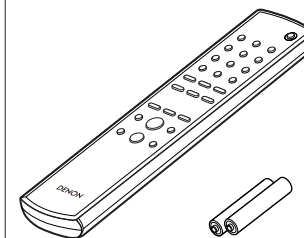

取扱説明書（本書） .....	1冊
製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表 .....	1枚
保証書【梱包箱に添付】	

## 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 【絵表示の例】



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。



警告

## 安全上お守りいただきたいこと

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く  
煙が出ている、変なにおいがする、異常な音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理をご依頼ください。



電源プラグを  
コンセント  
から抜く

お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。

水が入ったり、濡らしたりしないように

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。



火災・感電の原因となります。

ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。



火災・感電の原因となります。

内部に異物を入れない

ディスク挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



電源コードは大切に



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換をご依頼ください。

キャビネット（裏ぶた）を外したり、改造したりしない



内部には電圧の高い部分がありますので、触ると感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら



電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

乾電池は充電しない



電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となります。

落としたり、キャビネットを破損した場合は



まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

## 警告 つづき

### 取り扱いについて

風呂・シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。



水場での  
使用禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水などが入った容器を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



この機器の上に小さな金属物を置かない

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



## 注意

### 安全上お守りいただきたいこと

電源コードは確実に接続し、束ねたまま使用しない



電源コードを接続するときは接続口に確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、火災・感電の原因となります。



また、電源コードは束ねたまま使用しないでください。発熱し、火災の原因となります。

電源コードを熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



電池を交換する場合は

極性表示に注意し、表示通りに正しく入れてください。間違えますと電池の破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。指定以外の電池は使用しないでください。また新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



機器の接続は説明書をよく読んでから接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器などの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。また接続は指定のケーブルを使用してください。指定以外のケーブルを使用したり、ケーブルを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。



電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



# ⚠ 注意 つづき

## 安全上お守りいただきたいこと

### ディスク挿入口に手を入れない



手を挟まれない  
ように注意

特に幼いお子様にご注意ください。けがの原因となることがあります。  
万一手を挟まれた場合は、すぐに本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



指のケガに注意

### レーザー光源をのぞき込まない



レーザー光が目にあたると視力障害を起こすことがあります。

## 置き場所について

### 次のような場所には置かない



火災・感電の原因となることがあります。  
調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ  
湿気やほこりの多いところ  
直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になるところ

### 不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

### 壁や他の機器から少し離して設置する



壁から少し離して据え付けてください。また放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

## 取り扱いについて

### この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない



特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意ください。倒れたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。

### 重いものをのせない



機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

### 移動させる場合は



まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続ケーブルなど外部の接続ケーブルを外してからおこなってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。  
この機器の上にテレビなどを載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

## 使わないときは

### 長期間の外出・旅行の場合は



安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

## お手入れについて

### お手入れの際は



安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。感電の原因となることがあります。

### 5年に一度は内部の掃除を



販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったら、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効果的です。  
なお、内部の掃除費用については販売店などにご相談ください。

## ステレオ音のエチケット



音のエチケット

隣り近所への配慮（おもいやり）を十分にいたしましょう。  
特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。

## 取り扱い上のご注意

### 携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音（ノイズ）が入る場合があります。携帯電話は、本機から離れたところでご使用ください。

### 移動させるときのご注意

まずディスクを取り出して電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続ケーブルを外してからおこなってください。

### お手入れのしかた

キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。  
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。  
ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質したり変色することがありますのでご使用にならないでください。

#### メモ

本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので、実物とは異なる場合があります。

## ディスクについて

### 本機で利用できるディスク

#### ① 音楽用CD

本機で利用できるディスクは、右のマークがついているものです。

但し、ハート型や八角形など、特殊形状のディスクは再生できません。故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。



#### ② CD-R/CD-RW

ご使用になるディスクや記録状態により、再生できない場合があります。

ファイナライズされていないディスクは再生できません。

ファイナライズとは？

録音されたCD-R/CD-RWを再生対応機で再生できるように処理すること。

### ディスクの持ちかた





ディスク情報面に触らないようにしてください。

## ディスクの入れかた

レーベル面を上にして入れてください。

ディスクホルダーが完全に開いた状態でディスクを入れてください。

12cmディスクは外周トレイガイド（図1）に合わせ、8cmディスクは内周トレイガイド（図2）に合わせて、水平に載せてください。

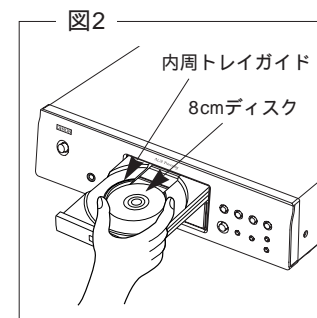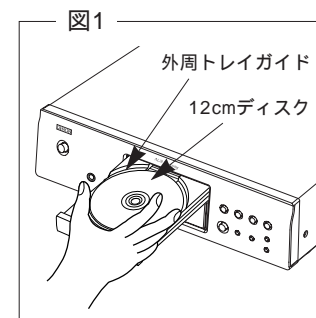

8cmディスクは、アダプターを使用せずに内周トレイガイドに合わせて入れてください。

#### メモ

再生できないディスクを入れた場合は、“00 Tr 00 : 00”が表示されます。

ディスクを裏返しに入れた場合またはディスクが入っていない場合には、“NO DISC”が表示されます。

## ディスクを入れる際のご注意

ディスクは1枚だけ入れてください。2枚以上重ねて入れると故障の原因になり、ディスクを傷つけることにもなります。

ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクはご使用にならないでください。

セロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、剥がした痕があるディスクはご使用にならないでください。そのままご使用になると、ディスクが取り出せなくなったり、故障の原因になることがあります。

## 取り扱いについてのご注意

指紋・油・ゴミなどを付けないでください。

ディスクに傷をつけないよう、特にケースからの出し入れにはご注意ください。

曲げたり、熱を加えたりしないでください。

中心の穴を大きくしないでください。

レーベル面（印刷面）にボールペンや鉛筆などで文字を書いたり、ラベルなどを貼り付けたりしないでください。

屋外など寒いところから急に暖かいところへ移すと、ディスクに水滴がつくことがあります。ヘアードライヤーなどで乾かさなでください。

## 保存についてのご注意

ご使用後は、必ずディスクを取り出してください。

ほこり・傷・変形などを避けるため、必ずケースに入れてください。


次のような場所に置かないでください。

1. 直射日光が長時間当たるところ
2. 湿気・ほこりなどが多いところ
3. 暖房器具などの熱が当たるところ


## ディスクのお手入れのしかた

ディスクに指紋や汚れが付いたときは、汚れを拭き取ってからご使用ください。音質が低下したり、音が途切れたりすることがあります。

拭き取りには、市販のディスククリーニングセットまたは柔らかい布などをご使用ください。

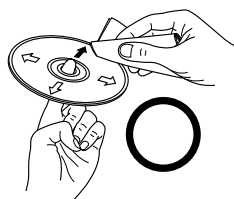

内周から外周方向へ軽く拭く。

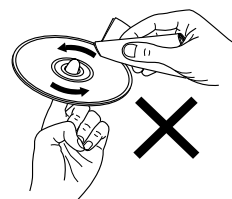

円周に沿っては拭かない。


### ご注意

レコードプレー・帯電防止剤や、ベンジン・シンナーなどの揮発性の薬品は、ご使用にならないでください。

## リモコンについて


### 乾電池の入れかた

矢印のように押して引き上げる。

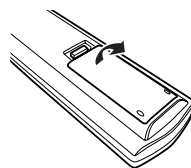

裏ぶたを元通りにする。

単4形乾電池（2本）をそれぞれ乾電池収納部の表示通りに入れる。

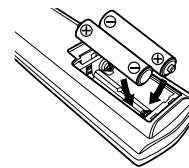

## 乾電池についてのご注意

リモコンには単4形乾電池をご使用ください。

リモコンを本機の近くで操作して本機が動作しないときは、新しい乾電池と交換してください。

付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。

乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示通りに⊕側・⊖側を合わせて正しく入れてください。

破損・液漏れの恐れがありますので、

新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜてご使用にならないでください。

違う種類の乾電池を混ぜてご使用にならないでください。

乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入させたりしないでください。


万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。

リモコンを長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。

## リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。

左右30°までの範囲で、約8m離れたところまで使用できます。

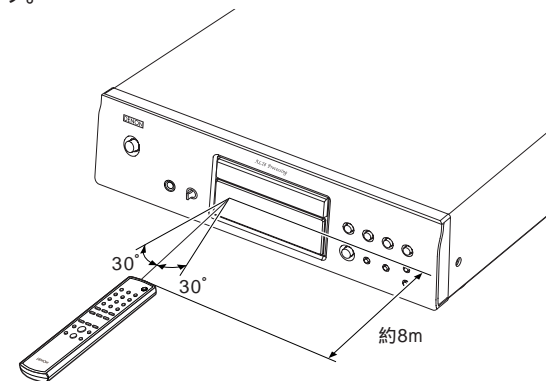


### ご注意

リモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。

## 各部の名前とはたらき

特に説明のないボタンや端子については、( ) 内のページを参照してください。

### フロントパネル

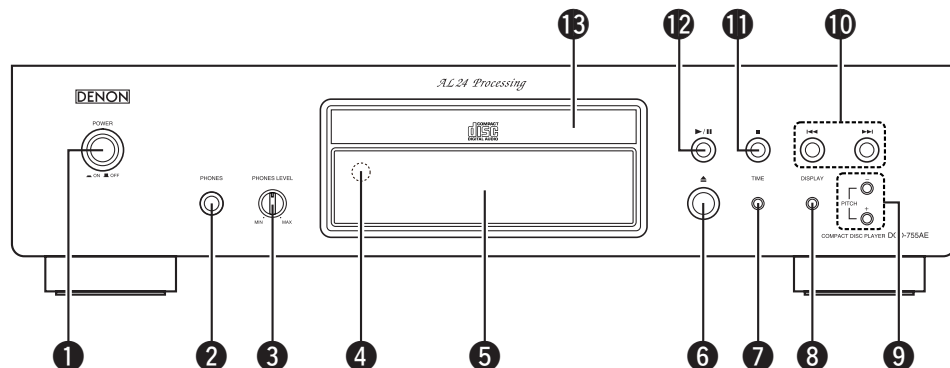


- ① 電源スイッチ (POWER) .....( 11 )
- ② ヘッドホンジャック (PHONES)  
ヘッドホンのプラグを差し込みます。
- ③ 音量調節つまみ (PHONES LEVEL)  
ヘッドホンの音量を調節します。
- ④ リモコン受光部 .....( 7 )
- ⑤ ディスプレイ .....( 8 )
- ⑥ ディスクホルダー開閉ボタン  
(▲) .....( 11 )
- ⑦ タイムモード切り替えボタン (TIME)  
ボタンを押すたびに、時間表示が次のように切り替わります。
- ⑧ ディスプレイ切り替え/ピュアダイレクトモード切り替えボタン (DISPLAY)  
ディスプレイの明るさの切り替えボタンを押す (1秒以内) たびに、明るさが次のように切り替わります。

→ 再生曲の経過時間 → 再生曲の残り時間  
← 残り全曲の残り時間 ←

→ 通常の明るさ → 約2/3の明るさ  
← すべての表示が消灯 ← 約1/3の明るさ


再生していない場合またはディスクが入っていない場合には、一部の表示が残ります。  
この設定は本機に記憶されます。

ピュアダイレクトモードの切り替え  
停止中にボタンを長押し (1秒以上) するたびに、モードが次のように切り替わります。

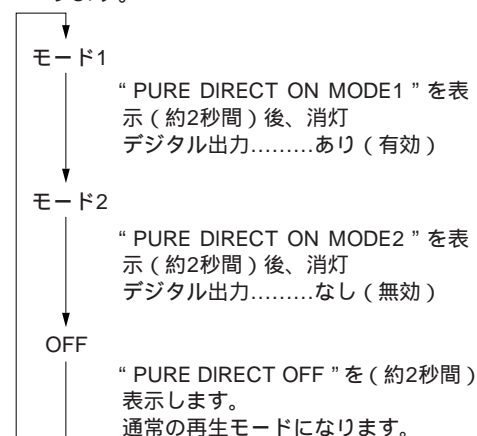


- ⑨ ピッチコントロールボタン  
(PITCH +/-) .....( 13 )
- ⑩ スキップボタン (I◀◀, ▶▶I) .....( 12 )
- ⑪ ストップボタン (■) .....( 11 )
- ⑫ プレイ/ポーズボタン (▶/||) .....( 11 )
- ⑬ ディスクホルダー .....( 6 )


### ディスプレイ

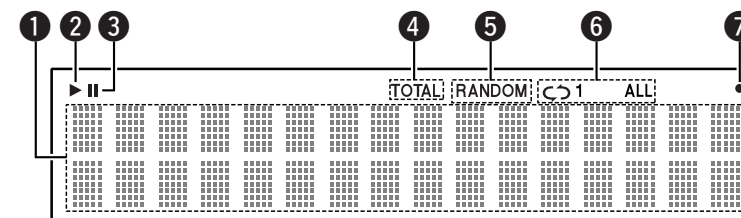

- ① CDに収録されている総曲数や総時間、再生中の曲番および経過時間などを表示します。
- ② 再生中に点灯します。
- ③ 一時停止中に点灯します。
- ④ ①に総曲数や総時間を表示しているときに点灯します。
- ⑤ ランダム再生のときに点灯します。
- ⑥ リピート再生のときに点灯します。  
REPEATボタンを押すたびに、次のように点灯します。
- ⑦ リモコン信号を受信したときに点灯します。

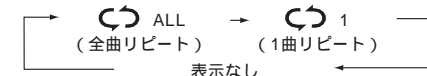


## リアパネル

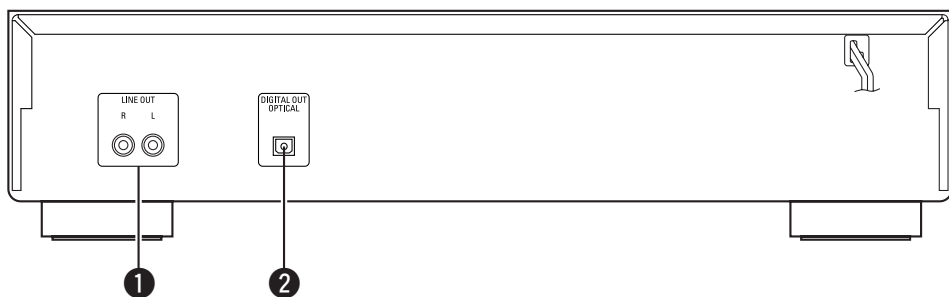

- ① アナログ出力端子 (LINE OUT) .....( 10 )
- ② デジタル出力端子 (DIGITAL OUT OPTICAL) .....( 10 )

## リモコン

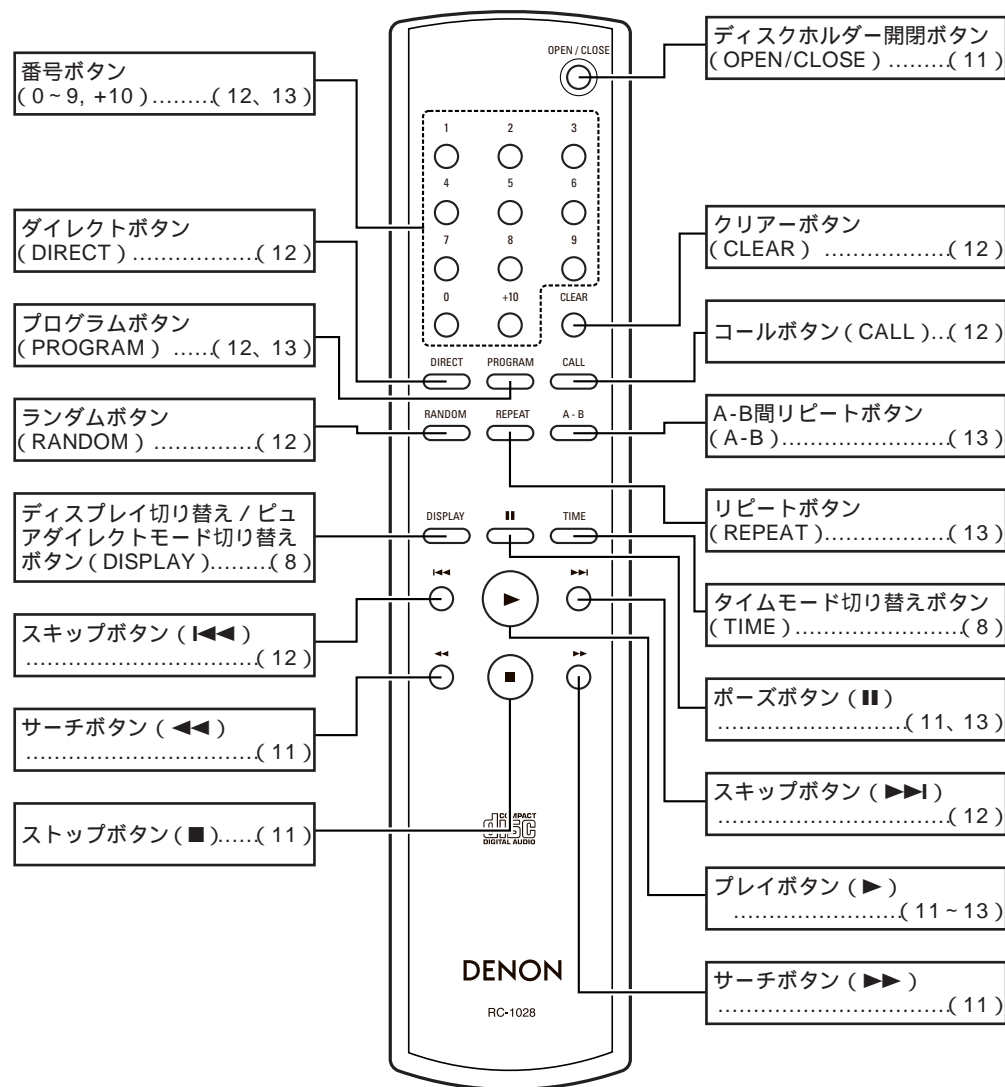

### メモ

スキップボタン (I<<<, >>>I) および+10ボタンは、押し続けると連続的に動作します。




## 接続のしかた

### ご注意


すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。  
接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。  
左右のチャンネルを確かめてから、正しくLとL、RとRを接続してください。  
電源を入れたまま接続すると、雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがあります。  
電源コードや接続ケーブルを一緒に束ねると、ハムや雑音の原因になることがあります。

### 接続ケーブルの表示

下記に示す接続ケーブルを使用して接続してください。

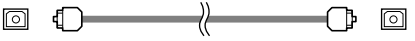
オーディオケーブル	信号方向
<b>A</b> アナログ接続  ピンプラグケーブル	オーディオ信号：  OUT → IN
<b>B</b> 光デジタル接続  光伝送ケーブル	

### アナログ接続

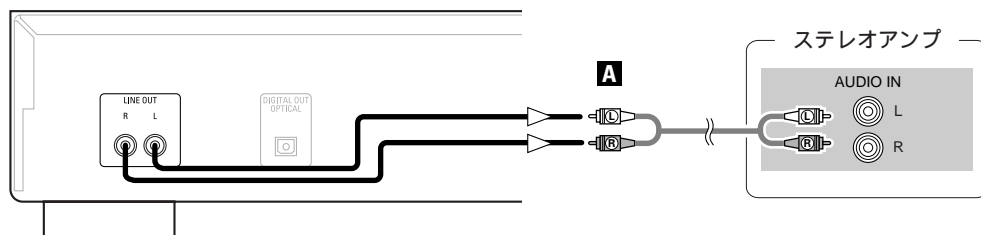


### デジタル接続

デジタル出力端子 (OPTICAL) には保護キャップが付いています。保護キャップを外して、プラグがロックするまでしっかりと差し込んでください。

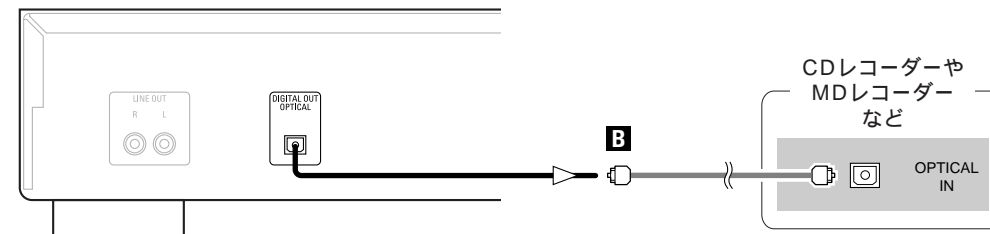


デジタル出力端子 (OPTICAL) を光伝送ケーブル (市販) で接続するとき

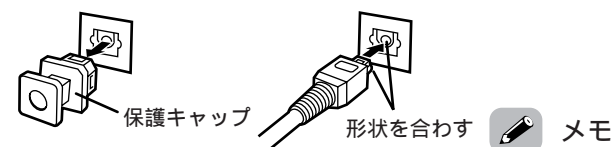

保護キャップを外し、形状を合わせて奥までしっかりと差し込んでください。

保護キャップは紛失しないように保管し、端子を使わないときにご使用ください。



### 電源コードの接続

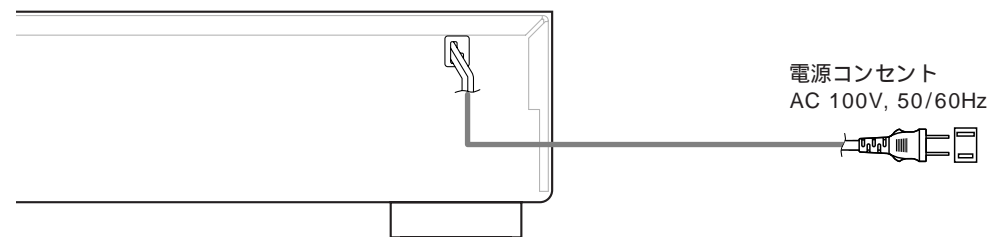

### ご注意

電源プラグはしっかりと差し込んでください。不完全な差し込みは、雑音の原因になります。  
本機が動作しているときは、電源コードを抜かないでください。

# 操作のしかた

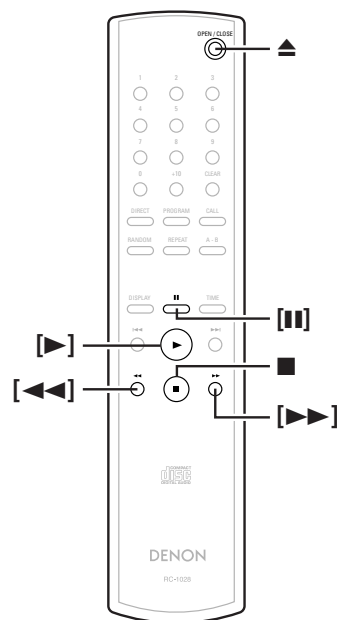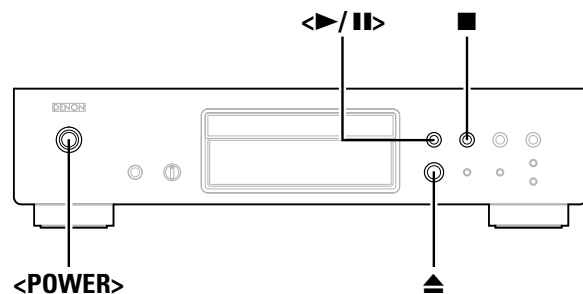

## 【操作説明のボタン名について】

<   > : 本体のボタン  
[   ] : リモコンのボタン  
ボタン名のみ : 本体とリモコンのボタン

## 電源を入れる

< **POWER** > を押す。  
ディスクが入っていると、自動的に再生をはじめます。  
ディスクが入っていないときは、“NO DISC”を表示します。  
ピュアダイレクトモードに設定されているときは、設定されているモード名を約3秒間表示します。

電源を切るとき：  
もう一度 < **POWER** > を押す。

## ご注意

再生中に電源を切るときは、必ず再生を停止させてからおこなってください。

## ディスクを入れる

( 6ページ )

▲ でディスクホルダーを開く。

ディスクホルダーを閉じるとき：  
もう一度 ▲ を押す。

## ご注意

ディスクホルダーを開閉するときは、必ず電源を入れてください。  
電源が切られているときに、ディスクホルダーを手で押し込まないでください。故障の原因になります。  
ディスクホルダーに異物を入れないでください。故障の原因になります。

## 再生をはじめめる

< ▶/|| > または [ ▶ ] を押す。  
“▶”表示が点灯し、再生をはじめます。  
ディスクに収録されているすべての曲の再生が終わると、自動的に停止します。

## 再生を停止する

再生中に ■ を押す。

## 再生を一時中断する

再生中に < ▶/|| > または [ || ] を押す。  
“||”表示が点灯し、一時停止します。



再び再生するとき：  
< ▶/|| > または [ ▶ ] を押す。

## 曲の早送り・早戻しをおこなう（サーチ）

再生中に [ ◀◀ ] または [ ▶▶ ] を押し続ける。  
ボタンから指を離すと、そこから通常の再生をおこないます。

## メモ

サーチから通常の再生に戻るときに、若干音が途切れることがあります。

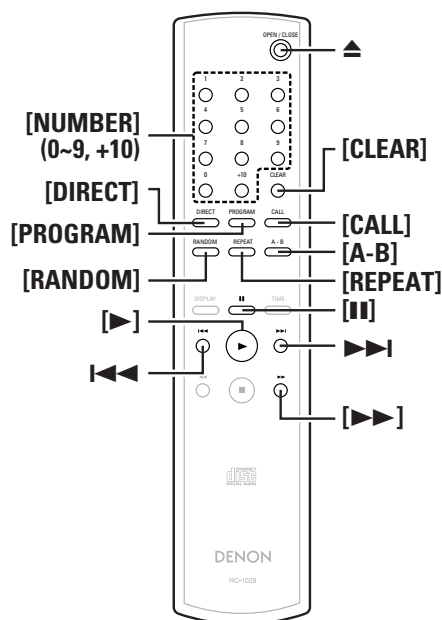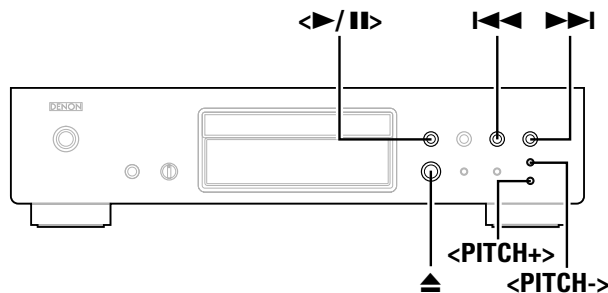

【操作説明のボタン名について】

< > : 本体のボタン  
[ ] : リモコンのボタン  
ボタン名のみ : 本体とリモコンのボタン

## 曲の頭出しをおこなう (スキップ)

再生中に **I<<<** または **▶▶▶I** を押す。

ボタンを続けて押すと、次の動作をおこないます。

**▶▶▶I** : 次々と後ろの曲の頭出し

**I<<<** : 次々と前の曲の頭出し

## 聞きたい曲を再生する (ダイレクト再生)

[ **NUMBER** ] ( **0~9, +10** ) で曲を選ぶ。

1~9曲目のときは、[ **1** ] ~ [ **9** ] までのボタンを押してください。

10曲目以上のときは、[ **+10** ] を押した後に [ **0** ] ~ [ **9** ] までのボタンを押してください。

【例】4曲目 : [ **4** ] を押す。

【例】12曲目 : [ **+10** ] [ **2** ] と押す。

【例】20曲目 : [ **+10** ] [ **+10** ] [ **0** ] と押す。

## 聞きたい曲を好きな順番に聞く (プログラム再生)

最大25曲まで、プログラムすることができます。

**1** 停止中に [ **PROGRAM** ] を押す。  
“ PGM ” を表示します。

**2** [ **NUMBER** ] ( **0~9, +10** ) で曲を選ぶ。

【例】3曲目 12曲目 7曲目とプログラムしたい場合 :  
[ **PROGRAM** ] [ **3** ] [ **+10** ] [ **2** ] [ **7** ] と押す。

**3** **<▶/II>** または [ **▶** ] を押す。  
プログラムされた順に再生します。

プログラムした曲を確認するとき :

停止中に [ **CALL** ] を押す。

ボタンを押すたびに、プログラムした曲が順に表示されます。

プログラムした曲を取り消すとき :

上記の「プログラムした曲を確認するとき」で取り消したい曲が表示されているときに、[ **CLEAR** ] を押す。

プログラム再生を止めるとき :

停止中に [ **DIRECT** ] を押す。または、**▲** でディスクホルダーを開く。



メモ

プログラム再生中に、ダイレクト選曲はできません。

プログラム総時間が100分を超える場合は “ -- : -- ” を表示します。

プログラム再生中に [ **▶▶** ] を押し続けて曲の最後まで早送りすると、プログラムの有無にかかわらず再生中の次の曲が再生されます。

## 順不同に聞く (ランダム再生)

**1** 停止中に [ **RANDOM** ] を押す。  
“ RANDOM ” 表示が点灯します。

**2** **<▶/II>** または [ **▶** ] を押す。

通常の再生時 :

自動的に選曲して、ランダム再生をおこないます。

プログラム再生時 :

プログラムされた曲の中で、ランダム再生をおこないます。

全曲リピート再生時 :

一通りのランダム再生後、毎回違ったパターンでランダム再生をおこないます。

ランダム再生を止めるとき :

停止中に [ **RANDOM** ] または [ **DIRECT** ] を押す。



メモ

ランダム再生中に、ダイレクト選曲はできません。

## 曲をくり返して聞く（リピート再生）

### 全曲をくり返して聞く（全曲リピート再生）

**1** [ **REPEAT** ] を1回押す。  
“ C3 ALL ” 表示が点灯します。

**2** <▶/II> または [ ▶ ] を押す。

通常の再生時：

全曲をくり返し再生します。

プログラム再生時：

プログラムされた順に再生をくり返します。

ランダム再生時：

一通りのランダム再生後、毎回違ったパターンでランダム再生をおこないます。

全曲リピート再生を止めるとき：

[ **REPEAT** ] を続けて2回押す。または、▲ でディスクホルダーを開く。

 メモ

プログラム再生時またはランダム再生時に全曲リピート再生をおこなっている場合は、[ **REPEAT** ] を1回押すと通常の再生に戻ります。

### 1曲のみをくり返して聞く（1曲リピート再生）

再生中に [ **REPEAT** ] を2回押す。

“ C3 1 ” 表示が点灯し、その曲をくり返し再生します。

1曲リピート再生を止めるとき：

もう一度 [ **REPEAT** ] を押す。または、▲ でディスクホルダーを開く。

 メモ

停止中に [ **REPEAT** ] を続けて2回押すと、1曲目のリピート再生ができます。<▶/II> または [ ▶ ] を押すと、再生をはじめます。

プログラム再生時またはランダム再生時は、1曲リピート再生ができません。

## 任意の2点区間をくり返して聞く （A-B間リピート再生）

**1** 再生中にくり返しをはじめる位置（A）で、[ **A-B** ] を押す。  
“ REPEAT A ” 表示が点滅します。

**2** 再生中にくり返しを終わる位置（B）で、もう一度 [ **A-B** ] を押す。  
“ REPEAT A-B ” 表示が点灯し、A-B間をくり返し再生します。

A-B間リピート再生を止めるとき：  
もう一度 [ **A-B** ] を押す。

 メモ

プログラム再生中およびランダム再生中は、A-B間リピート再生ができません。

## 頭出しをして再生を止める（ポーズ）

### ダイレクト選曲による頭出し

**1** <▶/II> を続けて2回、または [ II ] を1回押す。

**2** [ **NUMBER** ] ( 0 ~ 9, +10 ) で曲を選ぶ。

再生をはじめるとき：

<▶/II> または [ ▶ ] を押す。

## プログラム選曲による頭出し

**1** [ **PROGRAM** ] を押す。

**2** [ **NUMBER** ] ( 0 ~ 9, +10 ) で曲を選ぶ。

**3** <▶/II> を続けて2回、または [ II ] を1回押す。

再生をはじめるとき：

<▶/II> または [ ▶ ] を押す。

## 再生の速度を変える（ピッチコントロール再生）

再生の速度を速くしたり、遅くしたりすることができます。

< **PITCH +** > または < **PITCH -** > を押す。  
可変量を表示します。

再生速度は、 - 12.0 % ~ + 12.0 % の範囲内で変えることができます。

ピッチコントロールを止めるとき：

< **PITCH +** > と < **PITCH -** > を同時に押す。または、▲ でディスクホルダーを開く。

 メモ

ピュアダイレクトモードのときは、ピッチコントロール再生はできません。


ピッチコントロール再生中、デジタル出力端子（OPTICAL）からデータは出力しません。データを出力する場合は、通常の再生に戻してください。

ピッチコントロール再生中、時間表示は正確ではありません。

速度を変えると、再生の音程も変化します。

## タイマー再生をおこなう

オーディオタイマーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

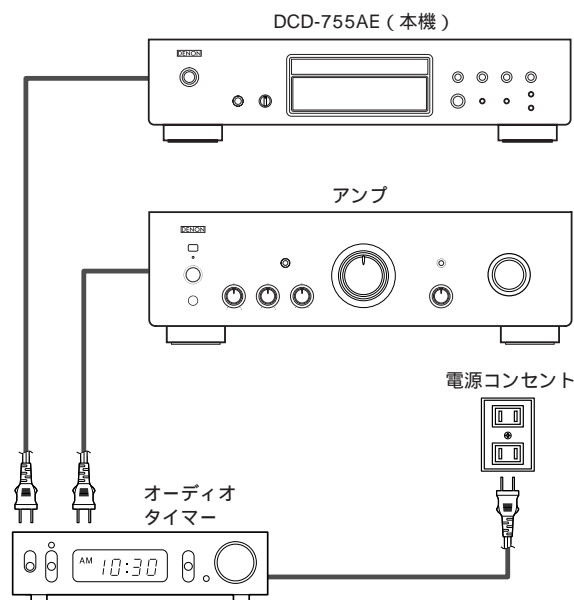

**1** 接続した各機器の電源を入れる。

**2** アンプの入力切り替えボタンを、本機を接続しているファンクションに切り替える。

**3** 本機にディスクを入れる。

**4** オーディオタイマーを希望時刻に設定する。

**5** オーディオタイマーを“ON”にする。  
オーディオタイマーに接続された機器の電源が切れます。

設定した時刻になると、自動的に各機器の電源が入り、1曲目から再生をはじめます。

## その他について

### 故障かな？と思ったら

各接続は正しいですか

取扱説明書に従って正しく操作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

もしお買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客相談窓口またはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

現 象	原 因	処 置	関連ページ
ディスクホルダーが開閉しない。	電源が入っていない。	電源を入れてください。	11
ディスクを入れても“NO DISC”表示になる。	ディスクが正しく入っていない。	ディスクを入れ直してください。	6、7
ディスクを入れても“00 Tr 00 : 00”表示になる。	CD以外のディスクが入っている。	CDを入れてください。	6
プレイボタンを押しても再生しない。	ディスクが汚れたり、傷が付いたりしている。	ディスクの汚れを拭き取るか、他のディスクと入れ替えてください。	7
音が出ない。または歪む。	出力コードが正しくアンプに接続されていない。 アンプの各種調節やファンクションが不適切。	接続を確認してください。 アンプのつまみ類やファンクションを確認し、調節してください。	10 —
デジタル出力されない。	ピュアダイレクトのモード2に設定されている。 コードが正しく接続されていない。 ピッチコントロール再生中。	ピュアダイレクトモードの設定を変えてください。 接続を確認してください。 通常の再生に戻してください。	8 10 13
ディスクの指定場所が正しく再生できない。	ディスクが汚れたり、傷が付いたりしている。	ディスクの汚れを拭き取るか、他のディスクと入れ替えてください。	7
プログラム再生ができない。	プログラム方法が違っている。	正しくプログラムしてください。	12
CD-R/CD-RWが再生できない。	ファイナライズされていない。 記録状態が悪い。またはディスク自体の品質が悪い。	ファイナライズをしてから、再生してください。 正しく記録されたディスクをご使用ください。	6 6
リモコンを操作しても正しく動作しない。	乾電池が消耗している。 本機とリモコンが離れ過ぎている。	新しい乾電池を入れ替えてください。 本機にリモコンを近づけてください。	7 7

## 保証とサービスについて

- 1 この商品には保証書を添付しております。  
保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡し致しますので、記載内容をご確認のうえ大切に保存してください。
- 2 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。  
万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口が修理を申し受けます。  
但し、保証期間内でも保証書を添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意ください。  
詳しくは、保証書をご覧ください。
- 3 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。
- 4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- 5 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 6 この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。  
詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

## 主な仕様

オーディオ特性	
アナログ出力	
チャンネル：	2チャンネル
再生周波数範囲：	2 Hz ~ 20 kHz
SN比：	110 dB
ダイナミックレンジ：	100 dB
高調波歪率：	0.0025 % ( 1 kHz )
ワウ・フラッター：	測定限界以下
出力レベル：	2.0 V ( 10 k )
デジタル出力	
OPTICAL：	- 15 ~ - 21 dBm
発光波長：	660 nm
信号方式	16ビット・リニアPCM
サンプリング周波数	44.1 kHz
使用ディスク	コンパクトディスク
総合	
電源：	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力：	12 W ( 電気用品安全法による )
外形寸法：	434 ( 幅 ) × 107 ( 高さ ) × 279 ( 奥行き ) mm ( フット・つまみ・端子を含む )
質量：	4.2 kg
リモコン (RC-1028)	
リモコン方式：	赤外線パルス式
電源：	DC 3V R03 ( 単4形 ) 乾電池2本使用
外形寸法：	49 ( 幅 ) × 220 ( 高さ ) × 21 ( 奥行き ) mm
質量：	106 g ( 乾電池を含む )

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。

本機は国内仕様です。  
必ずAC100Vのコンセントに電源プラグを差し込んでご使用ください。AC100V以外の電源には絶対に接続しないでください。



## 株式会社デノン デノン コンシューマー マーケティング

本 社 〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2  
茅場町タワー 14F

お客様相談センター TEL : 045 - 670 - 5555  
【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】  
受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00、12 : 45 ~ 17 : 30  
( 弊社休日および祝日を除く、月 ~ 金曜日 )

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、  
次の URL でもご確認できます。

<http://denon.jp/info/info02.html>

後日のために記入しておいてください。

購 入 店 名 :	電 話 (      -      -      )
ご購入年月日 :	年      月      日